

## UMÄNDERUNG DER HYDRAULISCHEN DOPPELWIRKENDEN IN EINFACHWIRKENDE VERTEILER

- Die Schraubverschlüsse A abschrauben und die Schrauben B mit einem Sechskanteinsteckschlüssel herausnehmen (falls diese Schrauben mit « Loctite » befestigt wurden, muß man sie vorher mit Sauerstoffgebläse erwärmen)
- Falls man nur einen Verteiler als einfachwirkend umändern will, genügt es, die Schraube B von der betreffenden Seite zu entfernen.

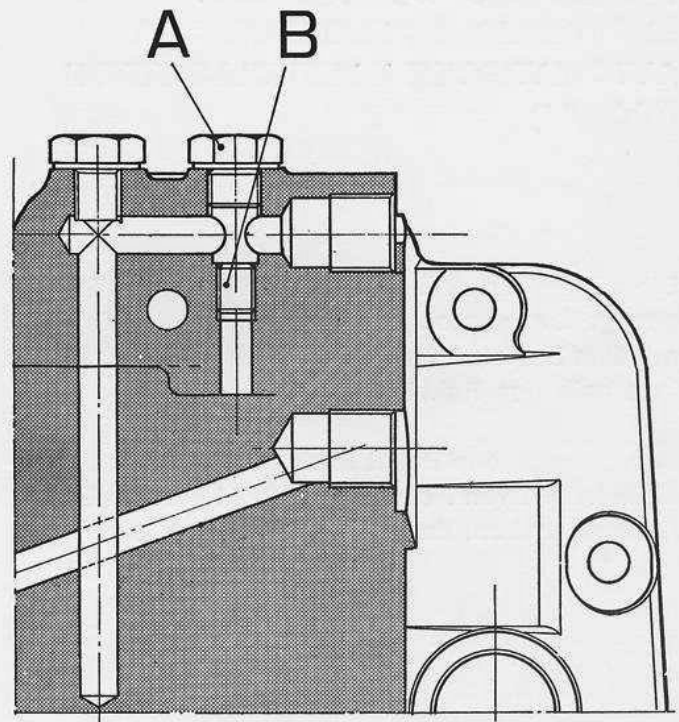


Abb. 82 - Hydraulischer Kreislauf de Hilfsverteiler.

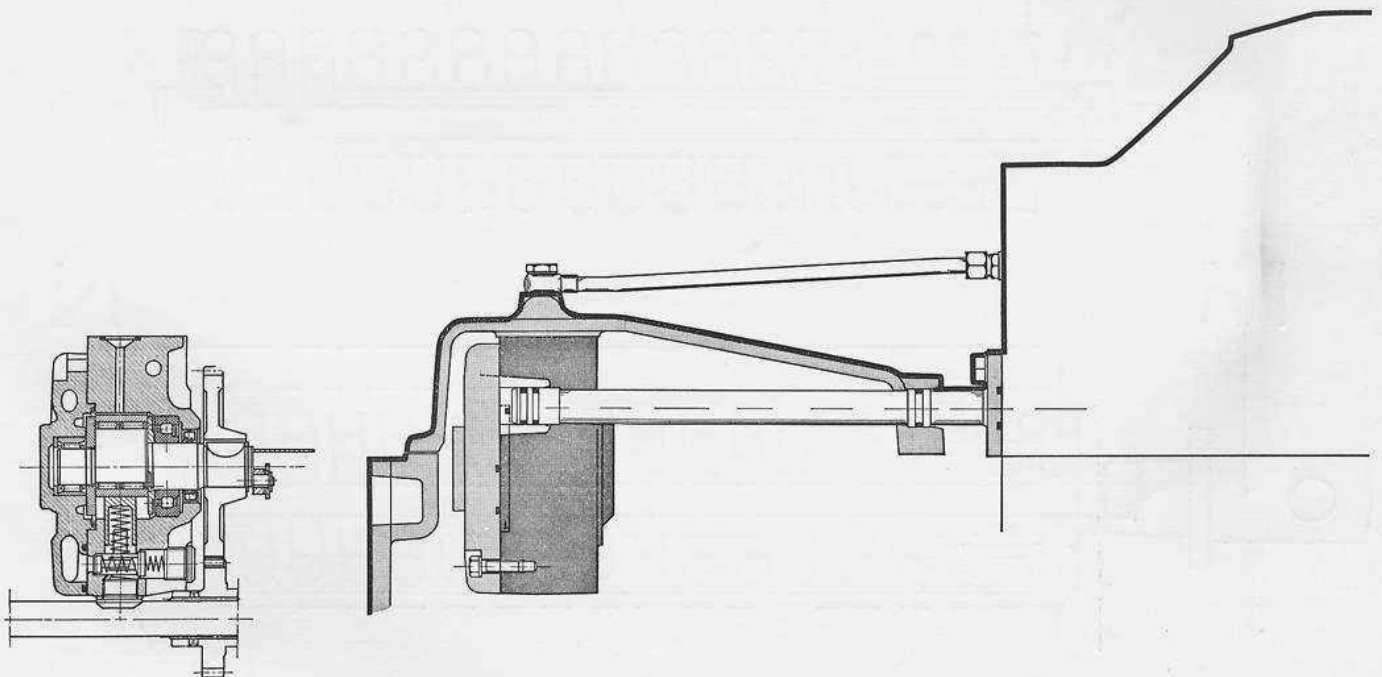


Abb. 83 - A.K.S. Pumpe mit Radialkolben.